SINGER® | Perfect Finish™ PF

Household Steam Iron

SINGER® HOME ESSENTIALS™

instruction manual

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
Save these instructions in a safe place for future reference.

1. Use appliance only for its intended use.
2. To protect against risk of electrical shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
3. This appliance should always be turned to “OFF” before plugging or unplugging from an outlet. Never yank the cord to disconnect from outlet, always grasp plug and pull to disconnect.
4. Always disconnect the appliance from the electrical outlet when filling with water or emptying or when not in use.
5. Do not allow cord to touch hot surfaces. Let the iron cool completely before putting away.
6. Do NOT operate appliance with a damaged cord, or if the appliance has been dropped or damaged. If electrical cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or authorized service agent to avoid a safety hazard.
7. To avoid the risk of electrical shock, do NOT disassemble the iron. Ship to the nearest authorized SINGER® approved service center for examination and repair. Incorrect reassembly or repair can cause a risk of fire, electrical shock, or injury when the appliance is used.
8. Not intended for use by children. Close supervision is necessary for any appliance being used near children. Unsupervised use can result in fire or personal injury. Do not leave appliance unattended while plugged in, on an ironing board, or while it is still hot.
9. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down as there may be hot water in the reservoir.
10. Never use or rest the iron on an unstable surface.
11. When iron is hot, never set on an unprotected surface.

SPECIAL INSTRUCTIONS:
To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit. If an extension cord is absolutely necessary, a 15-amp cord should be used. Cords rated with less amperage may overheat. Use care to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.

WARNING: THE POWER CORD ON THIS PRODUCT CONTAINS LEAD, A CHEMICAL KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. WASH HANDS AFTER HANDLING.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Getting to Know Your SINGER® Iron

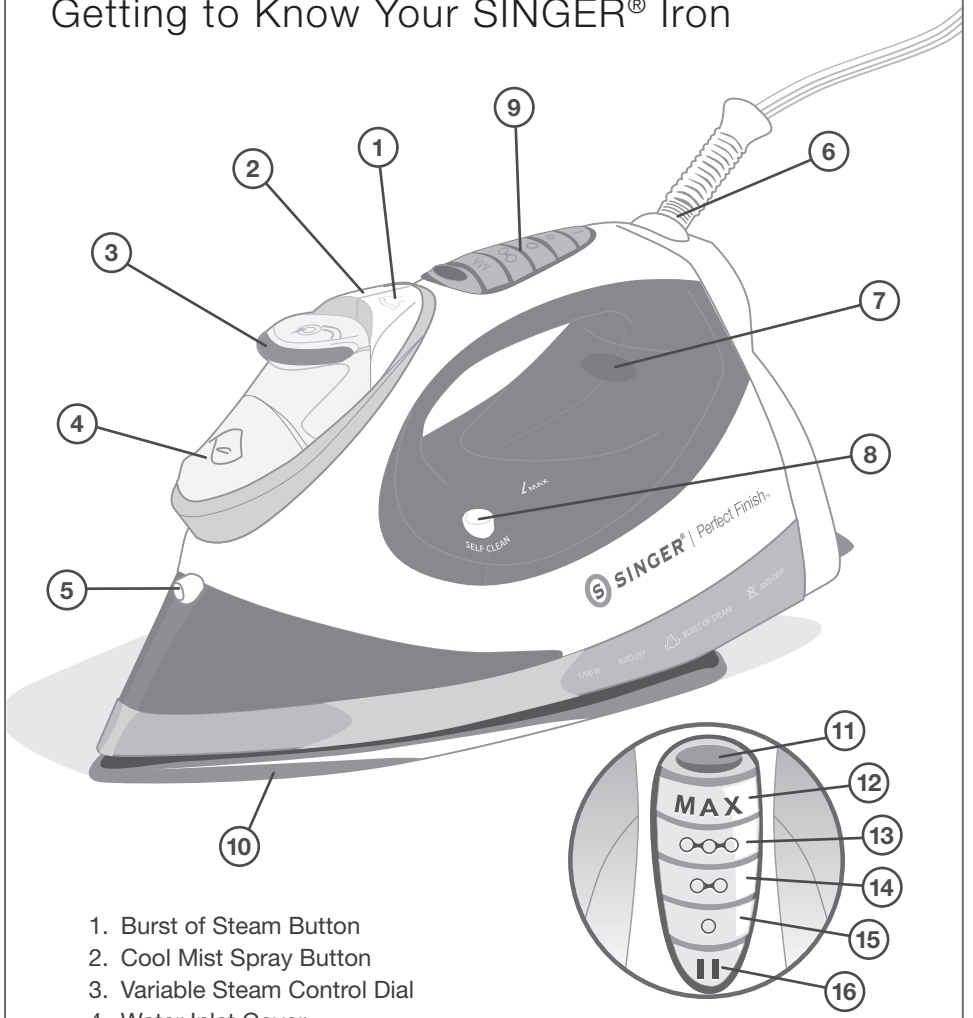

1. Burst of Steam Button
2. Cool Mist Spray Button
3. Variable Steam Control Dial
4. Water Inlet Cover
5. Spray Nozzle
6. 360° Swivel Cord
7. Thermostat Light
8. Self-Cleaning Button
9. LED Temperature Display
10. Soleplate
11. LED Temperature Control Button
12. MAX Temperature Indicator
13. ⚯ Cotton/Linen Setting
14. ⚯ Polyester/Silk/Wool Setting
15. ○ Acetate Setting
16. Smart Auto-Off Indicator

TECHNICAL SPECIFICATIONS: Voltage: 120V, 60 Hz Power: 1700 Watts

WARNING: TO AVOID FIRE, NEVER LEAVE IRON UNATTENDED WHILE PLUGGED IN.

Before First Use

- Remove any protective films or stickers from the soleplate and the iron.
- Read all safety and operating instructions.
- Fill the water tank as described in “How to Fill Water”.
- Plug the iron into a grounded electrical outlet.
- Consult the garment’s label for temperature instructions or use the chart on page 6 of this manual for recommendations.
- Turn the iron on by pressing the Temperature Control Button. The Temperature Display Light will flash with an audible beep sound.
- Select the maximum temperature by pressing the Temperature Control Button repeatedly until the **MAX** light is lit.
- When the selected temperature is reached, the Temperature Display Light will stop flashing and an audible beep will sound. The iron is ready to use.
- Move the Variable Steam Control Dial to the maximum position.
- On an ironing board or protected surface, iron an old towel or other heavy material until the water tank is empty and no more steam is produced.
- It is normal for a small amount of smoke and a light odor to be produced the first time the iron is used. This will disappear quickly.
- Particles may emit from the iron the first time it is used. They are not harmful and should disappear after the iron has been used as described above.

Filling the Water Tank

- Ensure iron is unplugged.
- Move the Variable Steam Control Dial to position.
- Open the Water Inlet Cover and tilt the iron slightly forward, resting on its heel.
- Using the filling cup provided, fill the water chamber to the MAX mark.
- Close the Water Inlet Cover.
- To refill the water tank during ironing, always unplug the iron. When you return to ironing, make sure the iron reheats to the desired level and the Temperature Display Light stops flashing before continuing.

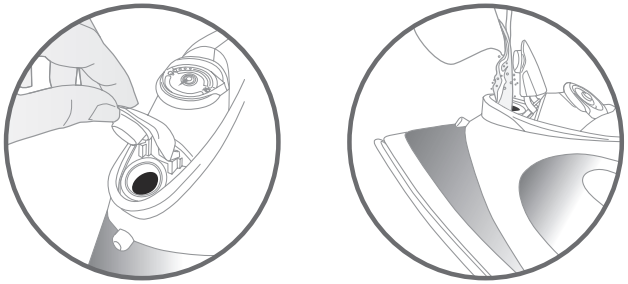

Water Recommendations

- Singer Home Essentials irons are designed to be used with regular tap water.
- If your water is especially hard or if you use a water softener, try using inexpensive bottled spring water.
- Never use water with additives, including scents, starches, or fabric conditioners, as they can cause deposits to form in the iron that can stain clothing.

WARNING: ALWAYS MAKE SURE THE IRON IS UNPLUGGED BEFORE FILLING WITH WATER OR COMING INTO CONTACT WITH LIQUID OF ANY KIND.

Selecting the Temperature

CONSULT THE GARMENT'S LABEL FOR TEMPERATURE INSTRUCTIONS.
WE RECOMMEND USING THE CHART BELOW AS A GUIDE.

Temperature Control Settings		
acetate elastane polyamide polypropylene	polyester silk triacetate viscose wool	cotton linen
		 or **MAX**

- Plug the iron into a grounded electrical outlet.
- Turn the iron on by pressing the Temperature Control Button. The Temperature Display Light will flash with an audible beep sound.
- To adjust the temperature settings, press the Temperature Control Button repeatedly until the desired temperature setting is lit.
- The Temperature Indicator Light will flash to indicate the iron is heating up or cooling down.
- When the selected temperature is reached, the Temperature Display Light will stop flashing and an audible beep will sound. The iron is ready to use.

Turning the Iron Off

- To turn the iron off, press and hold the Temperature Control Button for 3 seconds. The Temperature Display Light will turn off and an audible beep will sound.

IRONING YOUR GARMENTS

Dry Ironing

- To iron without steam, turn the Variable Steam Control Dial to the "no steam" position.
- Turn the iron on by pressing the Temperature Control Button. The Temperature Indicator Light will flash with an audible beep sound.
- Select the desired temperature.
- To iron garments with a dry iron, SINGER recommends using this iron with an empty water tank.

Steam Ironing

WARNING: NEVER IRON OR STEAM CLOTHES WHILE THEY ARE BEING WORN. NEVER DIRECT THE STEAM JET AT PEOPLE OR ANIMALS.

- Fill the water tank as described in "Filling the Water Tank" section.
- Turn the iron on by pressing the Temperature Control Button. The Temperature Display Light will flash with an audible beep sound.
- Select the or **MAX** temperature setting by pressing the Temperature Control Button.
- When the selected temperature is reached, the Temperature Display Light will stop flashing and an audible beep will sound. The iron is ready to use.
- Select the desired steam pressure on the Variable Steam Control Dial to the position.

TIP: The tougher the wrinkle, the more steam you will need.

dry iron setting

steam iron setting

Burst of Steam

This function is ideal for removing stubborn wrinkles or pressing extra-sharp creases.

WARNING: NEVER IRON OR STEAM CLOTHES WHILE THEY ARE BEING WORN. NEVER DIRECT THE STEAM JET AT PEOPLE OR ANIMALS.

- Fill the water tank as described in “Filling the Water Tank” section.
- Turn the iron on by pressing the Temperature Control Button. The Temperature Display Light will flash with an audible beep sound.
- Select the ⋈ or **MAX** temperature setting by pressing the Temperature Control Button.
- When the selected temperature is reached, the Temperature Display Light will stop flashing and an audible beep will sound. The iron is ready to use.
- While ironing, press the Burst of Steam button every 4 to 5 seconds. Most wrinkles can be removed within three bursts.

NOTE: It may be necessary to press the Burst of Steam button a few times to start this function. For optimum steam quality, do not operate the Burst of Steam more than three times after the Thermostat Light goes off.

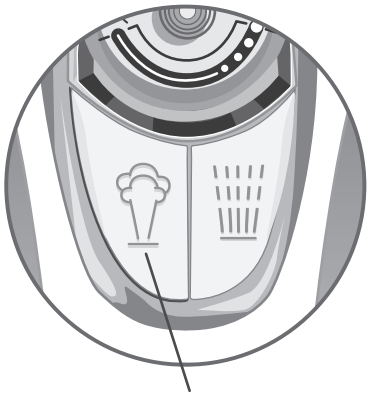

Burst of Steam Button

burst of steam

Vertical Burst of Steam

This feature enables you to remove wrinkles from hanging garments (jackets, coats, shirts), hanging curtains, or other hanging fabric.

WARNING: NEVER IRON OR STEAM CLOTHES WHILE THEY ARE BEING WORN. NEVER DIRECT THE STEAM JET AT PEOPLE OR ANIMALS.

- Place the garment on a hanger.
- Fill the water tank as described in “Filling the Water Tank” section
- Turn the iron on by pressing the Temperature Control Button. The Temperature Display Light will flash with an audible beep sound.
- Select the ⋈ or **MAX** temperature setting by pressing the Temperature Control Button.
- When the selected temperature is reached, the Temperature Display Light will stop flashing and an audible beep will sound. The iron is ready to use.
- Hold the iron upright, 6-12 inches away from the garment.
- Press the Burst of Steam button to direct steam at the area.
- Steam will penetrate into the garment, removing the wrinkles.
- For stubborn wrinkles, wait 4 to 5 seconds before pressing the Burst of Steam Button again. Most wrinkles can be removed within three bursts.

NOTE: Maintain a distance of 6-12 inches from delicate fabric (synthetics, silk, velvet, etc.), otherwise the fabric could be damaged.

It may be necessary to press the Burst of Steam button a few times to start this function. For optimum steam quality, do not operate the Burst of Steam more than three times after the Thermostat Light goes off.

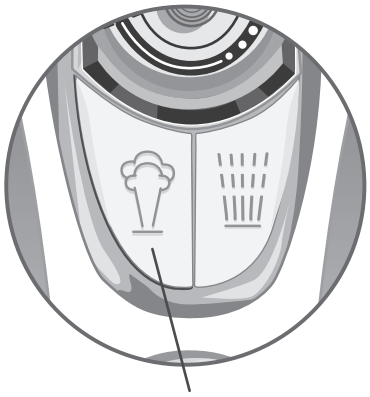

Burst of Steam Button

vertical burst of steam

Cool Mist Spray

The Cool Mist Spray function can be used on any temperature setting. Use the spray to dampen fabrics in order to remove tough wrinkles.

- Aim the nozzle at the garment.
- Press the Cool Mist Spray Button. You may need to press the button a few times before the water sprays at full pressure.
- Iron as usual.
- Do not spray silk.

Cool Mist Spray Button

cool mist spray

3-Way Smart Auto-Off

The SINGER Perfect Finish Iron is equipped with an automatic shut-off. The Smart Auto-Off switches the iron off if it has been left unattended.

- If the iron is left on and is not moved for 8 minutes in a vertical position, it will automatically shut off and a beep will sound.
- If the iron is left on its soleplate or tipped over, it will shut off after 30 seconds and an audible beep will sound.
- The Smart Auto-Off Indicator light will flash, indicating the Auto-Off has been activated.
- To de-activate the Auto-Off, move the iron or shake gently. The iron will take about 60 seconds to reach the previous soleplate temperature.
- To turn the iron off, press and hold the Temperature Control Button for 3 seconds. The Indicator Light will turn off and an audible beep will sound.

Anti-Drip

This iron is designed to reduce dripping and spitting while in use. Steam is automatically disabled when the soleplate temperature is too low to create steam, preventing spitting or dripping.

The Anti-Drip system may make a loud clicking sound during use. This is normal and indicates that the system is functioning correctly.

Anti-Scale System

The built-in Anti-Scale cartridge is designed to reduce the buildup of mineral substances in the water which occurs during steam ironing, thereby extending the life of your SINGER Perfect Finish Iron. However, please note that the anti-scale cartridge will not completely stop the natural process of lime scale buildup.

CLEANING AND STORAGE

Self-Cleaning

This feature removes loose minerals and other impurities that have been built up in the steam chamber. It is recommended that this function be performed at least once a month or more regularly depending on the hardness of the water used.

WARNING: THE SELF-CLEAN FUNCTION WILL CAUSE HOT STEAM AND WATER TO BE EJECTED FROM THE SOLEPLATE. TAKE ALL PROPER PRECAUTIONS AND HOLD IRON AWAY FROM BODY. STEAM AND WATER ARE VERY HOT AND CAN CAUSE BURNS.

- Fill the water tank half way, as described in the “Filling the Water Tank” section.
- Place the iron on its heel on a flat surface.
- Plug the iron into a grounded outlet.
- Turn the iron on by pressing the Temperature Control Button. The Temperature Display Light will flash with an audible beep sound.
- Select the ⋈ or **MAX** temperature setting by pressing the Temperature Control Button.
- Wait until the Temperature Display Light stops flashing and the beep sounds.
- Turn the iron off by holding the Temperature Control Button for 3 seconds.

- Unplug the iron.
- Hold the iron horizontally over a sink with the soleplate pointing away from the body and press and hold the Self-Clean Button. Steam and hot water will drain from from the soleplate holes, washing away the scales and minerals that have built up inside the steam chamber.
- Gently move the iron back and forth until the water tank is empty.
- When self-cleaning is complete, release the Self-Clean Button.
- Place iron on its heel and let it cool completely.
- Carefully wipe all water from the soleplate with an old towel, as the water and minerals may leave stains.

NOTE: Before using the iron after self-cleaning, test the steam and burst of steam on an old towel or cloth that can be discarded.

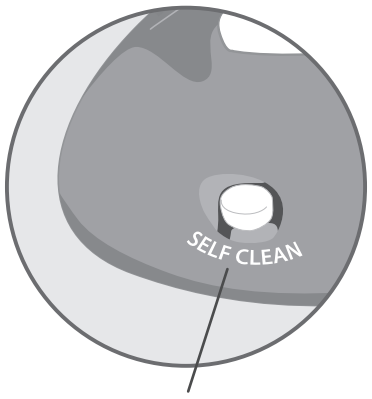

Self-Clean Button

Emptying and Storing

- Move the Variable Steam Control Dial to position.
- Unplug the iron.
- Place the iron on its heel and allow to cool completely.
- Empty water from the iron before storing.
- To protect the soleplate, store the iron on its heel.

Cleaning the Soleplate

In normal use, a coating may build up on the soleplate from starch, detergent or burnt synthetic fibers. This can be easily removed by using a quality iron soleplate cleaner.

When the iron is cold and unplugged, the iron can be cleaned with a damp cloth and wiped dry.

NOTE: Never use abrasive household cleaners or other chemical agents to clean the iron.

Never use sharp or rough objects to remove deposits on the soleplate.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	REASON & SOLUTION
Iron does not heat	• The iron is not properly plugged in • The temperature setting is too low – set the temperature to a higher setting • Auto-Off has been engaged – move or shake the iron gently to de-activate Auto-Off
No steam or not enough steam	• The water tank may be low or empty – add water • The iron is not set to steam setting – for maximum steam, temperature should be on **MAX** • Variable Steam is set too low – turn the Variable Steam Control Dial to the position.
Iron is emitting small particles or odor	• This is normal – follow instructions for first time use • Water may need to be changed • Buildup of mineral deposits inside steam chamber – see Self-Cleaning section
Iron is dripping water from steam vents	• Overfilled – do not fill past the MAX line on water tank • The iron may not be hot enough – set the temperature to **MAX** • Overuse of Burst of Steam – allow more time between bursts

If troubleshooting does not solve the problem, please call SINGER at 1-800-4-SINGER or 1-800-474-6437.

SINGER® SEWING COMPANY LIMITED WARRANTY
PERFECT FINISH™ STEAM IRON

IMPORTANT: SAVE THIS DOCUMENT AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

What Does This Limited Warranty Cover?

The SINGER Perfect Finish™ Steam Iron is warranted to be free from defects in material and workmanship.

How Long Is This Limited Warranty?

The warranty for the IRON's wiring and electronic parts is for a period of two (2) years from the date of purchase.
The warranty for all other parts of the IRON is for a period of ninety (90) days from the date of purchase.

What Will SINGER Do?

If the electronic parts and/or the other parts in the IRON, after inspection by SINGER, prove to be defective during the applicable warranty period(s), the electronic parts and/or the other parts will be repaired or replaced at SINGER's option, without charge, except for any expense associated with sending the IRON to SINGER.

If SINGER sends a replacement IRON, it will carry the remaining warranty of the original IRON.

Who Is Covered By This Limited Warranty?

This warranty may only be used by the original consumer owner of the IRON and may not be transferred or assigned.

What Are The Other Exclusions or Limitations?

- Service under this warranty may only be obtained within the 48 contiguous states, Alaska, Hawaii and Canada.
- The IRON is warranted only for normal household (non-commercial) use. This warranty does not cover defect(s) caused by abuse, lack of maintenance or other neglect, failure to follow the care, cleaning or other instructions for the IRON, misuse, or events beyond our control.
- ANY IMPLIED WARRANTY APPLICABLE TO THE IRON, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. SINGER SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL ECONOMIC DAMAGES RESULTING FROM BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY.
- SINGER does not authorize any person to create for it any obligation or liability in connection with the IRON and any of its parts beyond those set forth in this warranty.
- SINGER disclaims liability under this warranty for any damage or defect resulting from the use of other than SINGER parts and SINGER approved service in the repair and maintenance of the IRON.

Does State Law Affect My Rights?

- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
- Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
- Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

How Do I Get Service Under The Warranty?

Service under the warranty may be obtained by returning the IRON with:

1. This original warranty document; and
2. Proof of purchase (such as the purchase receipt) to:

SINGER Sewing Company
ATTN: Service Department
1224 Heil Quaker Boulevard
LaVergne, TN 37068

What If I Have Questions About The Warranty?

If you have any questions regarding these warranties, please contact us:

SINGER Sewing Company
1-800-4-SINGER
E-mail: talktoUS@singerco.com
ATTN: Consumer Affairs (1-800-474-6437)
1224 Heil Quaker Boulevard
LaVergne, TN 37068

or through the Customer Service Area of our web site: www.singerco.com

SINGER®

SINGER® IS A REGISTERED TRADEMARK OF THE SINGER COMPANY LIMITED.

SINGER® | Perfect Finish™ PF

Plancha a vapor para uso doméstico

SINGER® HOME ESSENTIALS™

Manual de instrucciones

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA PLANCHA.
Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

1. Utilice el aparato sólo para el uso que se fabricó.
2. Para proteger la plancha del riesgo de una descarga eléctrica, no la sumerja en agua ni en otros líquidos.
3. Este aparato siempre debe apagarse antes de enchufarse o desenchufarse del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectar la plancha del tomacorriente; siempre sujete el enchufe para desconectarla.
4. Siempre desconecte el aparato del tomacorriente cuando lo llene con agua o lo vacíe, o cuando no esté en uso.
5. No permita que el cable toque superficies calientes. Deje enfriar la plancha por completo antes de guardarla.
6. NO use el aparato si el cable está dañado o si el aparato se cayó o se dañó. Si el cable eléctrico está dañado, el fabricante o el agente del servicio autorizado deberán remplazarlo para evitar un peligro para la seguridad.
7. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, NO desarme la plancha. Envíela al centro de servicio aprobado y autorizado SI® más cercano para que la examinen y la arreglen. La reparación o el armado incorrectos puede crear un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión al usar el aparato.
8. La plancha no está diseñada para que la usen los niños. Es necesaria una supervisión atenta al usar cualquier aparato cerca de niños. El uso sin supervisión puede ocasionar un incendio o lesiones personales. No deje el aparato desatendido mientras está enchufado, sobre la tabla de planchar o si todavía está caliente.
9. Pueden ocurrir quemaduras al tocar las partes de metal calientes, el agua caliente o el vapor. Tenga cuidado al colocar la plancha de vapor al revés, ya que puede haber agua caliente en el depósito.
10. Nunca utilice o deje la plancha en una superficie inestable.
11. Cuando la plancha está caliente, nunca la apoye en una superficie inestable.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Para evitar una sobrecarga en el circuito, no use ningún otro aparato de alto vataje en el mismo circuito. Si es absolutamente necesario usar un cable de extensión, se debe utilizar uno de 15 amperios. Los cables homologados para menor amperaje pueden sobrecalentarse. Tenga cuidado cuando tender el cable, de manera que no lo tiren ni se tropiecen con él.

ADVERTENCIA: EL CABLE ELÉCTRICO DE ESTE PRODUCTO CONTIENE PLOMO, UNA SUSTANCIA QUÍMICA QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA SABE QUE PUEDE CAUSAR DEFECTOS DE NACIMIENTO Y OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS. LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE TOCARLO.

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

Conozca su plancha SINGER®

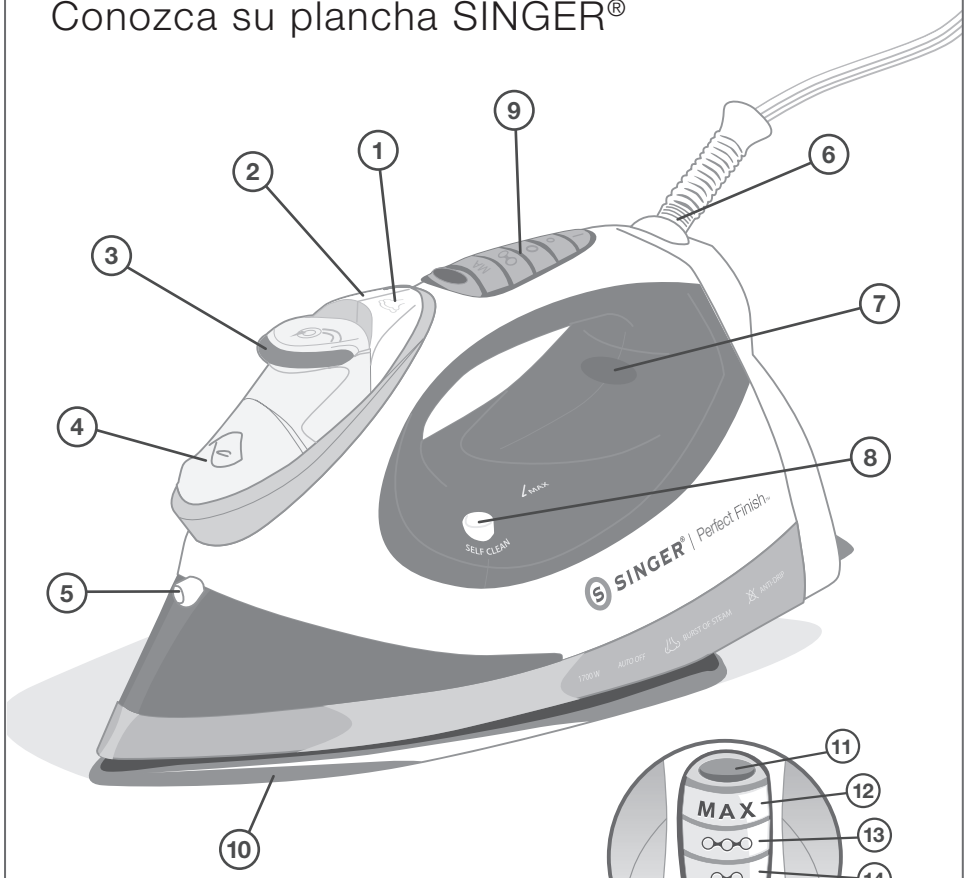

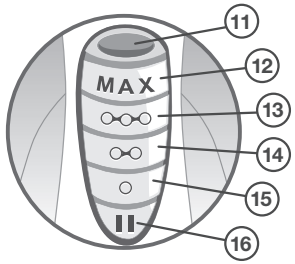

1. Botón de expulsión de vapor
2. Botón de rociado frío
3. Dial de control de vapor variable
4. Tapa de la entrada de agua
5. Rociador
6. Cable giratorio de 360°
7. Luz del termostato
8. Botón de autolimpieza
9. LED indicadores de temperatura
10. Placa
11. Botón LED de control de temperatura
12. Indicador de temperatura MAX
13. ⚯ Temperatura para algodón y lino
14. ⚯ Temperatura para poliéster, seda y lana
15. ○ Temperatura para acetato
16. Indicador de apagado automático inteligente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Voltaje: 120 V, 60 Hz Consumo: 1700 vatios

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS, NUNCA DEJE LA PLANCHA DESATENDIDA MIENTRAS ESTÁ CONECTADA.

Antes de usar la plancha por primera vez

- Quite cualquier película protectora o etiqueta adhesiva de la placa y de la plancha.
- Lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento.
- Llene el tanque de agua según se describe en “Cómo llenar con agua”.
- Enchufe la plancha en un tomacorriente puesto a tierra.
- Consulte la etiqueta de la prenda para conocer las instrucciones de temperatura o utilice las recomendaciones presentadas en la tabla de la página 22 de este manual.
- Encienda la plancha presionando el botón de control de temperatura. La luz indicadora de temperatura parpadeará y emitirá un pitido.
- Seleccione la temperatura máxima presionando el botón de control de temperatura varias veces hasta que se encienda la luz **MAX.**
- Cuando se alcance la temperatura seleccionada, la luz indicadora de temperatura dejará de parpadear y se oirá un pitido. La plancha está lista para usarse.
- Gire el dial de control de vapor variable a la posición máxima .
- Sobre una tabla de planchar o una superficie protegida, planche una toalla vieja o un material grueso hasta que el tanque se vacíe y ya no se produzca vapor.
- Es normal que se genere un poco de humo y se perciba un ligero olor la primera vez que se utiliza la plancha. Esto desaparecerá rápidamente.
- Pueden salir partículas de la plancha la primera vez que se utiliza. No son dañinas y deberán desaparecer después de usar la plancha en la forma descrita arriba.

Llenado del tanque de agua

- Asegúrese de que la plancha esté desenchufada.
- Gire el dial de control de vapor variable a la posición .
- Abra la tapa de la entrada de agua e incline la plancha levemente hacia delante, colocándola sobre su talón de apoyo.
- Utilice la taza de llenado provista para llenar la cámara con agua hasta la marca MAX.
- Cierre la tapa de la entrada de agua.
- Siempre desenchufe la plancha para volver a llenar el tanque durante el planchado. Cuando reanude el planchado, antes de continuar asegúrese de que la plancha se caliente a la temperatura deseada y que la luz indicadora de temperatura deje de parpadear.

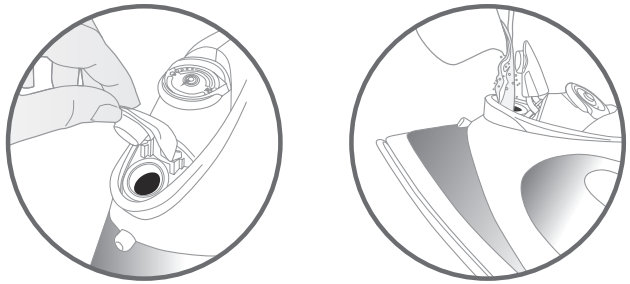

Recomendaciones sobre el agua

- Las planchas Home Essentials de Singer están diseñadas para ser utilizadas con agua del grifo.
- Si el agua es especialmente dura o si usa un ablandador de agua, use agua de manantial embotellada.
- Nunca use agua con aditivos, como serían aromas, almidones o acondicionadores de telas, ya que podrían formar depósitos en la plancha que manchen la ropa.

ADVERTENCIA: SIEMPRE ASEGÚRESE DE QUE LA PLANCHA ESTÉ DESENCHUFADA ANTES DE LLENARLA CON AGUA O DE QUE TENGA CONTACTO CON CUALQUIER LÍQUIDO.

Cómo seleccionar la temperatura

CONSULTE LA ETIQUETA DE LA PRENDA PARA CONOCER LAS INSTRUCCIONES SOBRE LA TEMPERATURA. RECOMENDAMOS USAR LA TABLA A CONTINUACIÓN COMO GUÍA.

Ajuste de control de temperatura según el tipo de tela		
acetato elastano poliamida poliopropileno	poliéster seda triacetato viscosa lana	algodón lino
		 or **MAX**

- Enchufe la plancha en un tomacorriente puesto a tierra.
- Encienda la plancha presionando el botón de control de temperatura. La luz indicadora de temperatura parpadeará y emitirá un pitido.
- Para ajustar las distintas temperaturas, presione el botón de control de temperatura varias veces hasta que se ilumine la temperatura deseada.
- La luz indicadora de temperatura parpadeará para indicar que la plancha se está calentando o enfriando.
- Cuando se alcance la temperatura seleccionada, la luz indicadora de temperatura dejará de parpadear y se oirá un pitido. La plancha está lista para usarse.

Cómo apagar la plancha

- Para apagar la plancha, mantenga presionado el botón de control de temperatura durante 3 segundos. La luz indicadora de temperatura se apagará y se oirá un pitido.

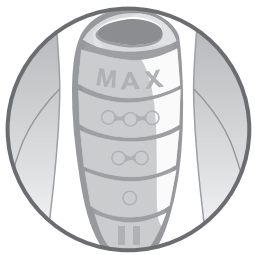

CÓMO PLANCHAR SUS PRENDAS

Planchado en seco

- Para planchar sin vapor, gire el dial de control de vapor variable a la posición “no steam” (sin vapor) .
- Encienda la plancha presionando el botón de control de temperatura. La luz indicadora de temperatura parpadeará y emitirá un pitido.
- Seleccione la temperatura deseada.
- Para planchar prendas en seco, SINGER recomienda utilizar esta plancha con el tanque de agua vacío.

Planchado con vapor

ADVERTENCIA: NUNCA PLANCHE O APLIQUE VAPOR A LA ROPA CUANDO SE TENGA PUESTA. NUNCA APUNTE EL CHORRO DE VAPOR HACIA PERSONAS O ANIMALES.

- Llene el tanque de agua según se describe en la sección “Llenado del tanque de agua”.
- Encienda la plancha presionando el botón de control de temperatura. La luz indicadora de temperatura parpadeará y emitirá un pitido.
- Seleccione el ajuste de temperatura o **MAX,** presionando el botón de control de temperatura.
- Cuando se alcance la temperatura seleccionada, la luz indicadora de temperatura dejará de parpadear y se oirá un pitido. La plancha está lista para usarse.
- Seleccione la presión de vapor deseada, girando el dial de control de vapor variable a la posición .

CONSEJO: Cuando más rebelde sea la arruga, más vapor necesitará.

Ajuste de planchado en seco

Ajuste de planchado con vapor

Expulsión de vapor

Esta función es ideal para quitar arrugas rebeldes o fijar plisados muy marcados.

ADVERTENCIA: NUNCA PLANCHE O APLIQUE VAPOR A LA ROPA CUANDO SE TENGA PUESTA. NUNCA APUNTE EL CHORRO DE VAPOR HACIA PERSONAS O ANIMALES.

- Llene el tanque de agua según se describe en la sección “Llenado del tanque de agua”.
- Encienda la plancha presionando el botón de control de temperatura. La luz indicadora de temperatura parpadeará y emitirá un pitido.
- Seleccione el ajuste de temperatura o **MAX,** presionando el botón de control de temperatura.
- Cuando se alcance la temperatura seleccionada, la luz indicadora de temperatura dejará de parpadear y se oirá un pitido. La plancha está lista para usarse.
- Mientras esté planchando, presione el botón de expulsión de vapor cada 4 ó 5 segundos. La mayoría de las arrugas pueden quitarse con tres expulsiones de vapor.

NOTA: Puede ser necesario presionar el botón de expulsión de vapor unas cuantas veces para comenzar esta función. Para una calidad de vapor óptima, no presione el botón de expulsión de vapor más de tres veces seguidas.

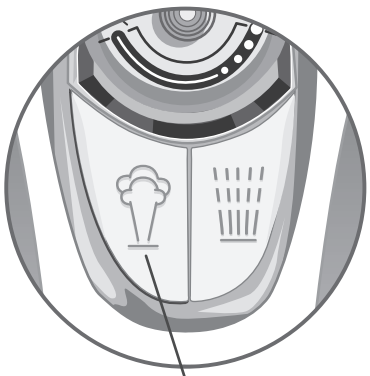

Botón de expulsión de vapor

Expulsión de vapor

Expulsión de vapor vertical

Esta función le permite quitar las arrugas de prendas que están colgadas (chaquetas, abrigos, camisas), cortinas colgadas y otras telas que cuelguen.

ADVERTENCIA: NUNCA PLANCHE O APLIQUE VAPOR A LA ROPA CUANDO SE TENGA PUESTA. NUNCA APUNTE EL CHORRO DE VAPOR HACIA PERSONAS O ANIMALES.

- Coloque la prenda en una percha.
- Llene el tanque de agua según se describe en la sección “Llenado del tanque de agua”.
- Encienda la plancha presionando el botón de control de temperatura. La luz indicadora de temperatura parpadeará y emitirá un pitido.
- Seleccione el ajuste de temperatura o **MAX,** presionando el botón de control de temperatura.
- Cuando se alcance la temperatura seleccionada, la luz indicadora de temperatura dejará de parpadear y se oirá un pitido. La plancha está lista para usarse.
- Sostenga la plancha en posición vertical a unos 15 a 30 cm (6 a 12 pulgadas) de la prenda.
- Presione el botón de expulsión de vapor para dirigir el vapor al área.
- El vapor penetrará en la prenda quitando las arrugas.
- Para arrugas rebeldes, espere 4 ó 5 segundos antes de presionar de nuevo el botón de expulsión de vapor. La mayoría de las arrugas pueden quitarse con tres expulsiones de vapor.

NOTA: Mantenga una distancia de 15 a 30 cm (6 a 12 pulgadas) de las telas delicadas (fibras sintéticas, seda, terciopelo, etc.); de otro modo, la tela podría dañarse.

Puede ser necesario presionar el botón de expulsión de vapor unas cuantas veces para comenzar esta función. Para una calidad de vapor óptima, no presione el botón de expulsión de vapor más de tres veces seguidas.

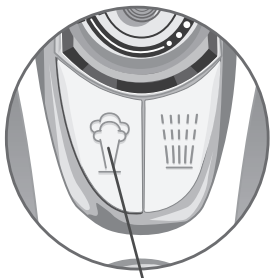

Botón de expulsión de vapor

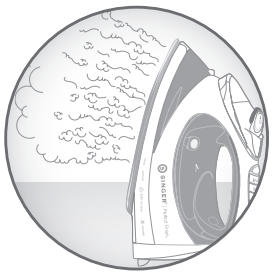

Expulsión de vapor vertical

Rociado frío

La función de rociado frío se puede usar con cualquier ajuste de temperatura. Utilice el rociador para humedecer las telas con el fin de quitar las arrugas rebeldes.

- Apunte el rociador hacia la prenda.
- Presione el botón de rociado frío. Es probable que necesite presionar el botón varias veces antes de que el agua salga con toda la presión.
- Planche de la manera usual.
- No rocíe la seda.

Botón de rociado frío

Rociado frío

Apagado automático inteligente de 3 formas

La plancha Expert Finish de SINGER está equipada con una función de apagado automático. El apagado automático inteligente apaga la plancha si se ha quedado encendida sin supervisión.

- Si la plancha permanece encendida y no se mueve durante 8 minutos de la posición vertical, se apagará automáticamente y emitirá un pitido.
- Si la plancha quedó sobre la placa o acostada, se apagará después de 30 segundos y emitirá un pitido.
- La luz del indicador de apagado automático inteligente parpadeará para señalar que se ha activado el apagado automático.
- Para desactivar el apagado automático, mueva la plancha o sacúdala suavemente. La plancha tardará unos 60 segundos en alcanzar la temperatura de la placa que tenía anteriormente.
- Para apagar la plancha, mantenga presionado el botón de control de temperatura durante 3 segundos. La luz indicadora se apagará y se oirá un pitido.

Prevención de goteo

La plancha no está diseñada para reducir el goteo y las salpicaduras mientras se usa. El vapor se desactiva automáticamente cuando la temperatura de la placa es demasiado baja como para generar vapor, evitando así el goteo y las salpicaduras.

El sistema antigoteo puede generar un chasquido fuerte durante el uso. Esto es normal e indica que el sistema está funcionando correctamente.

Sistema antisarro

El cartucho antisarro incorporado está diseñado para reducir la acumulación de sustancias minerales en el agua que se genera durante el planchado con vapor, y por lo tanto prolonga la vida útil de la plancha Perfect Finish de SINGER. Sin embargo, tenga en cuenta que el cartucho antisarro no detendrá totalmente el proceso natural de la acumulación de sarro calcáreo.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Autolimpieza

Esta función elimina los minerales sueltos y otras impurezas que se han acumulado en la cámara de vapor. Se recomienda realizar esta función al menos una vez al mes o con mayor frecuencia, dependiendo de la dureza del agua utilizada.

ADVERTENCIA: LA FUNCIÓN DE AUTOLIMPIEZA EXPULSARÁ VAPOR Y AGUA CALIENTE POR LA PLACA. TOME TODAS LAS PRECAUCIONES ADECUADAS Y SOSTENGA LA PLANCHA LEJOS DEL CUERPO. EL VAPOR Y EL AGUA ESTÁN MUY CALIENTES Y PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS.

- Llene el tanque de agua hasta la mitad como se describe en la sección “Llenado del tanque de agua”.
- Coloque la plancha sobre el talón de apoyo en una superficie plana.
- Enchufe la plancha en un tomacorriente puesto a tierra.
- Encienda la plancha presionando el botón de control de temperatura. La luz indicadora de temperatura parpadeará y emitirá un pitido.
- Seleccione el ajuste de temperatura o **MAX,** presionando el botón de control de temperatura.
- Espere a que la luz indicadora de temperatura deje de parpadear y se oiga el pitido.
- Apague la plancha, presionado el botón de control de temperatura durante 3 segundos.

- Desenchufe la plancha.
- Sostenga la plancha de manera horizontal sobre un fregadero, con la placa apuntando lejos del cuerpo, y presione y sostenga el botón de autolimpieza. Saldrán vapor y agua caliente por los agujeros de la placa, eliminando el sarro y los minerales que se han acumulado dentro de la cámara de vapor.
- Mueva la plancha suavemente hacia atrás y hacia delante hasta que el tanque de agua esté vacío.
- Suelte el botón cuando termine la autolimpieza.
- Coloque la plancha sobre el talón de apoyo y deje que se enfríe por completo.
- Use una toalla para limpie con cuidado toda el agua de la placa, ya que el agua y los minerales pueden dejar manchas.

NOTA: Antes de utilizar la plancha después de la autolimpieza, pruebe el vapor y la expulsión de vapor sobre una toalla vieja o un trapo que se puedan desechar.

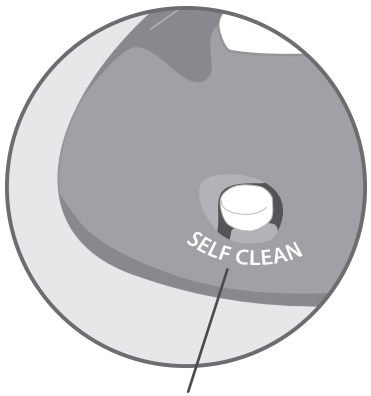

Botón de autolimpieza

Vaciado y almacenamiento

- Gire el dial de control de vapor variable a la posición .
- Desenchufe la plancha.
- Coloque la plancha sobre el talón de apoyo y deje que se enfríe por completo.
- Vacíe el agua de la plancha antes de guardarla.
- Para proteger la placa, guarde la plancha sobre el talón de apoyo.

Cómo limpiar la placa

En condiciones normales de uso, se puede formar una capa sobre la placa a causa del almidón, el detergente o las fibras sintéticas quemadas. Estos residuos se pueden quitar fácilmente utilizando un limpiador de calidad para placas de planchas.

Cuando la plancha está fría y desenchufada, se puede limpiar con un paño húmedo y secarse con otro paño.

NOTA: Nunca use limpiadores domésticos abrasivos ni otros agentes químicos para limpiar la plancha. Nunca use objetos filosos o ásperos para quitar depósitos de la placa.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
La plancha no calienta	• La plancha no está bien enchufada. • La temperatura seleccionada es demasiado baja; ajuste la temperatura en una posición más alta. • Se activó la función de apagado automático; mueva o sacuda la plancha suavemente para desactivarla.
No sale vapor o no sale suficiente	• El tanque de agua puede tener un nivel bajo o estar vacío; agregue agua. • La plancha no está ajustada para planchado con vapor; para un máximo de vapor, la temperatura debe estar en **MAX.** • El vapor variable está ajustado a un nivel demasiado bajo; gire el dial de control de vapor variable a la posición .
La plancha emite pequeñas partículas o un olor	• Esto es normal; siga las instrucciones de uso por primera vez. • Puede ser necesario cambiar el agua. • Acumulación de depósitos minerales dentro de la cámara de vapor; vea la sección de autolimpieza.
La plancha gotea agua por los orificios de vapor	• Está demasiado llena; no llene el tanque de agua por encima de la línea **MAX.** • La plancha no está lo suficientemente caliente; ajuste la temperatura en **MAX.** • Uso excesivo de la expulsión de vapor; deje pasar más tiempo entre las expulsiones.

Si las sugerencias de esta sección no resuelven el problema, llame a SINGER al 1-800-4-SINGER o 1-800-474-6437.

GARANTÍA LIMITADA DE SINGER® SEWING COMPANY
PLANCHA A VAPOR PERFECT FINISH™

IMPORTANTE: CONSERVE ESTE DOCUMENTO Y GUÁRDELO EN UN LUGAR SEGURO

¿Qué cubre esta garantía limitada?

Se garantiza que la plancha a vapor Classic Finish™ de SINGER está libre de defectos de materiales y mano de obra.

¿Qué vigencia tiene esta garantía limitada?

La garantía del cableado y los componentes electrónicos de la PLANCHA tiene una vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de compra. La garantía de las otras piezas de la PLANCHA tiene una vigencia de noventa (90) días a partir de la fecha de compra.

¿Qué hará SINGER?

Si después de la inspección de SINGER, los componentes electrónicos o las otras piezas de la PLANCHA muestran algún defecto durante el período de garantía correspondiente, se repararán o reemplazarán a criterio de SINGER, sin cargo, excepto por gastos relacionados con el envío de la PLANCHA a SINGER.

Si SINGER envía una PLANCHA de reemplazo, ésta tendrá el resto de la garantía de la PLANCHA original.

¿Quién está cubierto por esta garantía limitada?

Esta garantía sólo podrá ser utilizada por el dueño (consumidor) original de la PLANCHA y no podrá transferirse ni cederse.

¿Cuáles son las otras exclusiones o limitaciones?

- El servicio según esta garantía sólo podrá obtenerse dentro de los 48 estados contiguos de los Estados Unidos, Alaska, Hawái y Canadá.
- La PLANCHA tiene garantía sólo para uso doméstico (no comercial). Esta garantía no cubre defectos causados por abuso, falta de mantenimiento, negligencia, incumplimiento de las instrucciones de cuidado, limpieza o de otro tipo de la PLANCHA, uso impropio o acontecimientos fuera de nuestro control.
- CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA APLICABLE A LA PLANCHA, INCLUSO PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, TENDRÁ UNA DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. SINGER NO SE HACER RESPONSABLE DE DAÑOS ECONÓMICOS CONSECUENTES QUE RESULTEN DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA.
- SINGER no autoriza a ninguna persona a crear obligaciones o responsabilidades con relación a la PLANCHA y cualquiera de sus piezas, que excedan aquellas establecidas en esta garantía.
- A través de esta garantía, SINGER renuncia a toda responsabilidad por daños o defectos que resulten del uso de piezas no fabricadas por SINGER o de servicio no autorizado por SINGER para la reparación y el mantenimiento de la PLANCHA.

Does State Law Affect My Rights?

¿Las leyes estatales afectan mis derechos?

- Esta garantía le brinda derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.
- Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita; por lo tanto, la limitación arriba mencionada podría no aplicarse en su caso.
- Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentes o consecuentes; por lo tanto, es posible que la limitación o exclusión arriba mencionada no se aplique en su caso.

¿Cómo obtengo servicio según esta garantía?

El servicio según esta garantía puede obtenerse devolviendo la PLANCHA con:

1. Este documento de garantía original y
2. El comprobante de compra (por ejemplo, el recibo de compra) a:

SINGER Sewing Company
ATTN: Service Department
1224 Heil Quaker Boulevard
LaVergne, TN 37068

¿Qué debo hacer si tengo preguntas sobre la garantía?

Si tiene alguna pregunta con respecto a estas garantías, comuníquese con nosotros a:

SINGER Sewing Company
1-800-4-SINGER
Correo electrónico: talktoUS@singerco.com
ATTN: Consumer Affairs (1-800-474-6437)
1224 Heil Quaker Boulevard
LaVergne, TN 37068

o a través del Área de Servicio al Cliente de nuestro sitio web: www.singerco.com

SINGER® ES UNA MARCA REGISTRADA DE SINGER COMPANY LIMITED.